


# EuroCave

## ◆デジタル温度計の電池交換◆

- ①必ず最初に電源を“○”（切）にする。
- ②コントロールパネルから、デジタル温度計を引き出す。  
細いマイナスドライバーを表示部の枠とシールの間に差し込み、温度計をゆっくりと引き出す。  
※ドライバーを差し込み温度計を引き出す時は、破損の恐れがありますので充分ご注意ください。
- ③引き出したデジタル温度計の裏に入っている電池を交換。  
※センサー線が外れる恐れがありますので、引っ張り過ぎないようにご注意ください。  
ふたをマイナスドライバー等で“OPEN”の方へ回して開ける。  
古い電池を取り出し、新しい電池を入れる。（+プラス側を上に向けるように！）  
※古い電池を取り出す際は、マイナスドライバー等をお使いください。  
ふたをしてマイナスドライバー等で“CLOSE”の方へ回す。
- ④センサー線がはさまらないようにコントロールパネル内へ戻し、デジタル温度計をはめ込む。
- ⑤電池交換後、10分以上経過してから電源を“I”（入）にする。

交換電池：LR44 あるいは No.357

※電池は、量販店、スーパー、コンビニエンスストア等で市販されています。

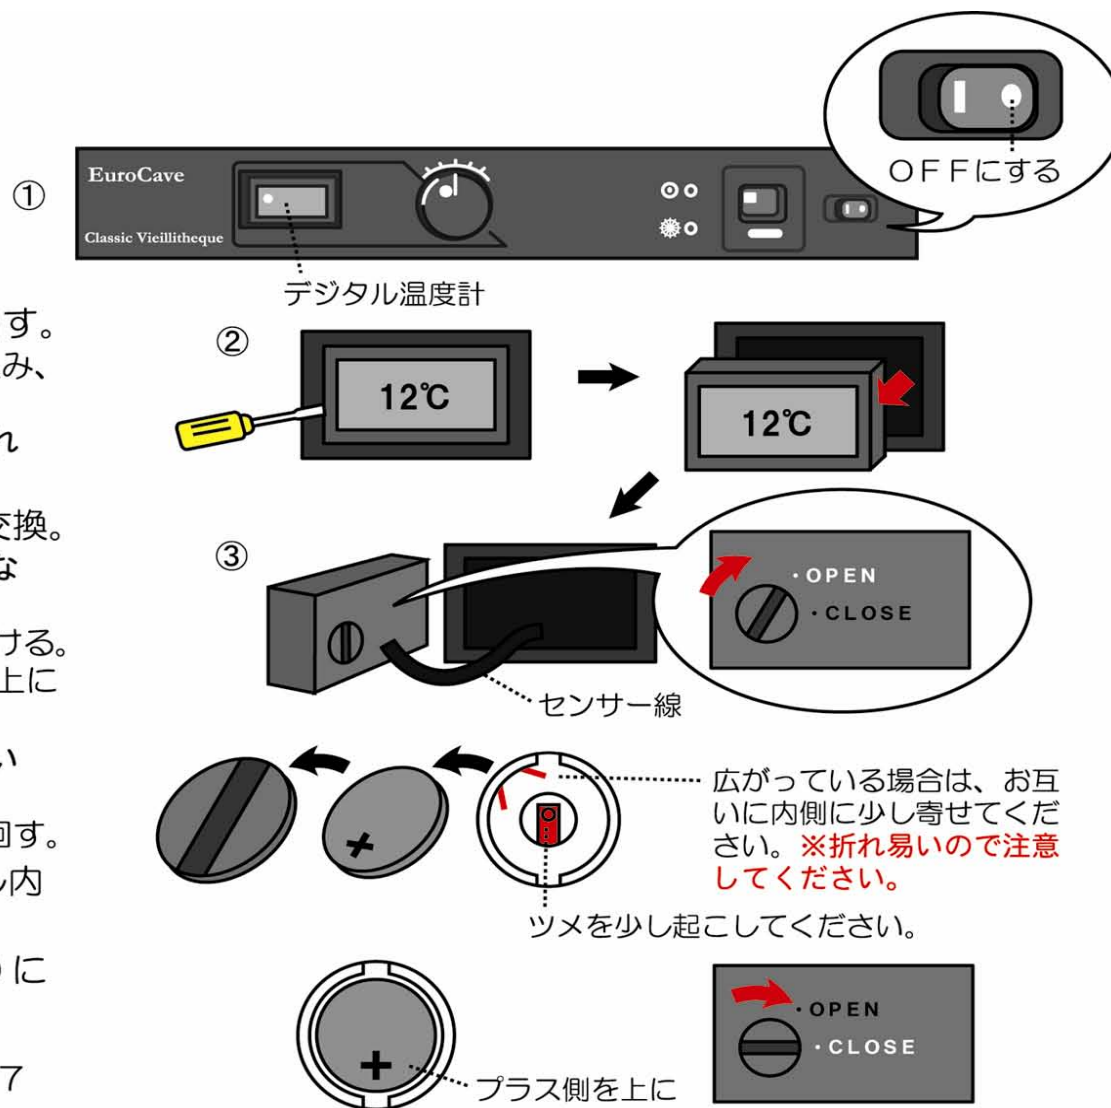

**N&F** 日仏商事株式会社  
**nichifutsu** SHOJI CO., LTD.

〒651-0087 神戸市中央区御幸通 5-2-7 TEL 078-265-5840 FAX 078-265-5846  
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-20-27 TEL 03-5778-2495 FAX 03-5778-2489