



型式 Pure-L-C-PTHF

外形寸法	W680×D690×H1825(mm) 背面保護金具含めD720 別途取っ手D30(mm)
重量	本体:142kg / ボトル収容時*:379kg
容量	445L
定格	AC100V 単相 50/60Hz 73/82W アース取付け フォーク端子
冷却方式/冷媒	コンプレッサー/R600a(イソブタン)
棚仕様	ソムリエの手引き出し棚(CS):14枚
ボトル収容本数*	182本
使用可能外気温	0~30℃
設置方法	上面 200mm以上、側面 10mm以上 背面 80mm以上のスペースを確保してください。 ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には 設置しないでください。 【ビルトインの場合】 下図を参考に、通気(上面・背面・側面のいずれか) を考慮してください。
備考	ドアヒンジは標準仕様様が右ヒンジです。左ヒンジは 受注発注にて承ります。

*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

■ワインセラーの設置に関する注意事項

- ビルトインにされる場合は事前にお問い合わせください。
- 複数台設置される際は、お部屋に通気口を必要とする場合がありますのでお打合わせをお願いします。
- Pure(ピュア)は冷媒にノンフロン可燃性ガス(R600a イソブタン)を使用しています。熱源・火元付近、熱のたまりやすい電気機器周り、密閉状態の場所への設置を避け、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みいただき、庫内で電気機器を使用しない、近くで可燃性スプレーを使用しないなど十分ご注意ください。
- 日射熱が換気口より入り込み、庫内温度に影響を与える場合がありますので太陽光の当たる場所から極力離れた場所に設置してください。
- 放熱や空気循環のためのスペースが不足すると庫内温度が設定温度まで下がらない、および結露水が過剰に発生する場合がございます。
- 高温多湿・低温少湿・換気の悪い所・屋外、また、畳・じゅうたんの上など床が不安定な場所や床面より高い場所、浸水の恐れがある場所への設置は避けてください。また、床の耐荷重はお客様にてご確認ください。
- ワインセラーをひな壇など高さがある台座の上に設置しないでください。
- アジャスター(取り外し不可)で本体の水平をとり、床に安定させてください。
- ワインセラーを設置後48時間以内は電源を入れないでください。
- 収容されたワインを整理する際は、複数枚の引き出し棚を引き出した状態にしないでください。ワインセラー本体が前に傾く恐れがあります。
- 設置場所が高温多湿となる時期(特に6月~9月など)は、庫内底にタオル等を敷いて過剰な結露水を吸い取るようにしてください。(詳しくは取扱説明書をご参照ください)
- 年に1度は、排水受け皿、コンデンサー(背面放熱網)、庫内の清掃をしてください。
- カーボンフィルターは年に1度交換してください。
- デザイン、仕様、カラーなどは予告なしに変更することがあります。
- いかなる場合においてもユーロカーブワインセラー本体、付属品以外の補償はいたしかねます。
- 本カタログ掲載商品の価格には、アース工事費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。ユーロカーブワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金¥5,578税込)が必要となります。

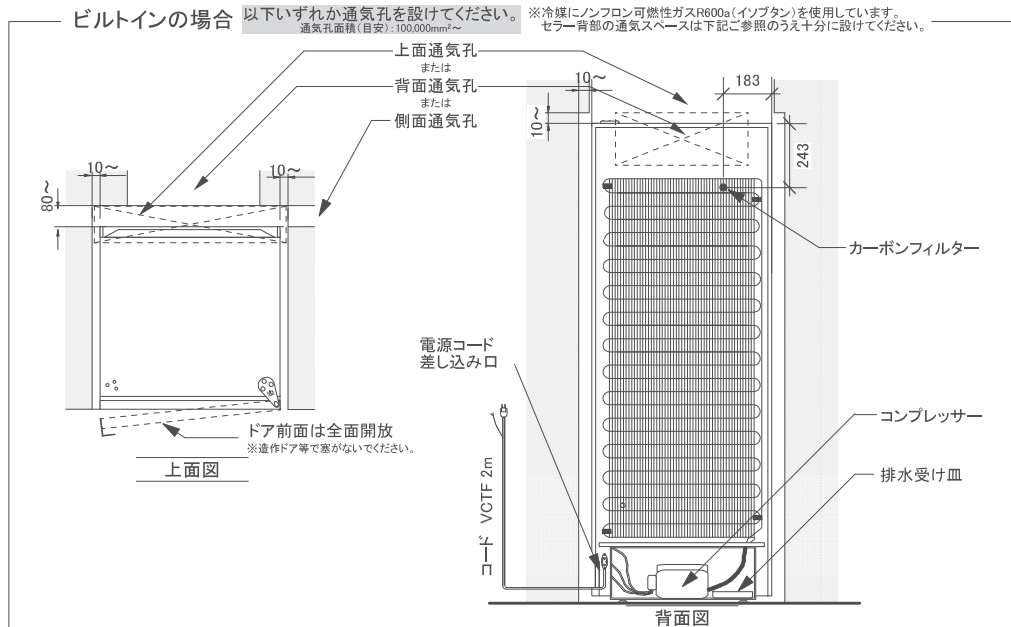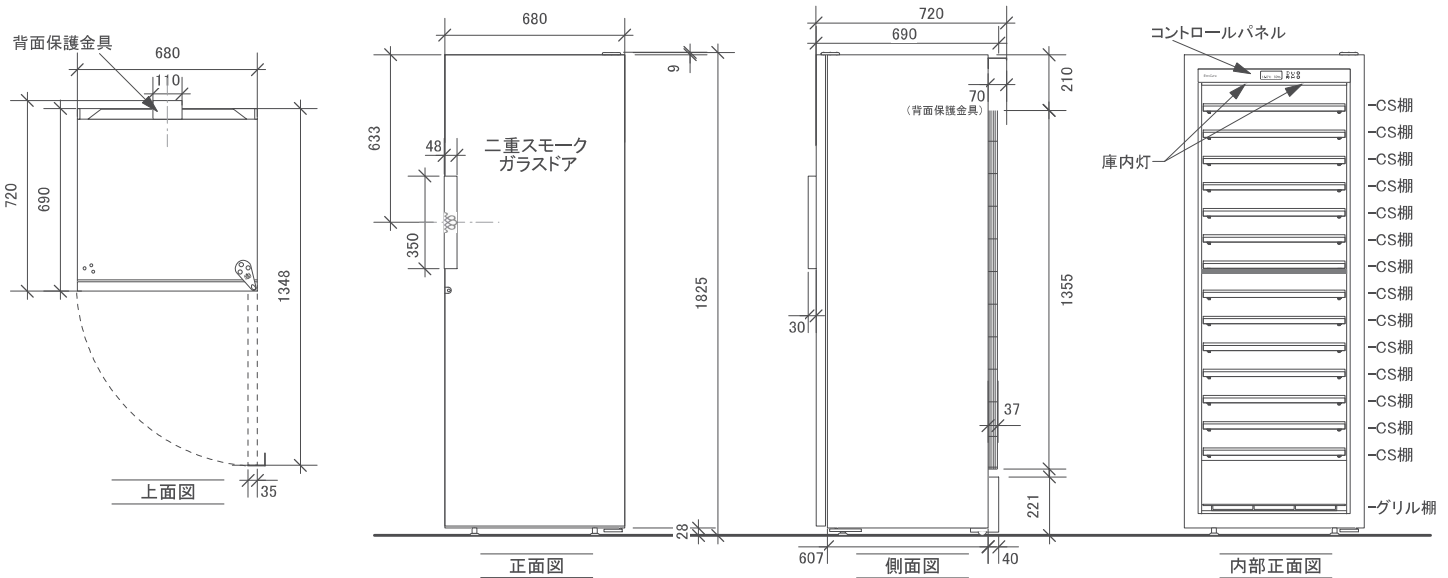

縮尺	1/20	製作日	2015/10/26	備考	
----	------	-----	------------	----	--